

항균 1D 무선 이미지 FUZZYSCAN F788BT HC

 Battery Free



의료 애플리케이션을 위한 무선 충전 기능을 갖춘 프리미엄 무선 선형 이미지

Cino 의 특허받은 무선 충전 설계 로 구동되는 F788BT HC 시리즈는 살균 기능이 있고 독점적인 FuzzyScan Imaging 기술과 Bluetooth 연결 기능을 갖춘 항균 첨가제가 포함된 인클로저를 통합하여 다양한 의료 스캔 요구 사항을 충족할 수 있는 안정적인 무선 솔루션을 제공합니다 . F788BT HC 시리즈는 PDF417, GS1 및 UDI 바코드를 읽을 수 있습니다 . 또한 , 광범위한 무선 연결 , UltraCap TM 배터리가 필요 없는 솔루션 , 다양한 기능 , 내구성이 뛰어난 오버몰드 구조를 갖춘 FuzzyScan F788BT HC 이미저는 환자 안전과 직원 생산성을 최우선으로 생각하는 신뢰할 수 있는 솔루션입니다 .

- 항균 첨가제가 포함된 소독제 인클로저
- JIS Z2801:2000 항균 표준을 준수합니다 .
- Cino Smart Cradle 을 통한 즉각적인 무선 마이그레이션
- Cino Smart Cradle 과 함께 사용 시 최대 100m 의 통신 범위
- 원스텝 & 번거로움 없는 페어링
- PDF417, GS1 및 UDI 코드 지원
- Qi 무선 충전 지원
- UltraCap 배터리 프리 솔루션 지원
- Bluetooth 지원 Windows, MAC 및 Linux 호스트와 작동
- 가장 널리 사용되는 Android 및 iOS 모바일 장치 와 호환 가능
- 촉각 확인을 위한 진동 기능 내장
- 2m 높이의 콘크리트 낙하에도 견딜 수 있음
- 강력한 FuzzyScan DNA 를 물려받았습니다 .

Cino 무선 충전 솔루션

Cino 의 무선 충전 솔루션은 Qi 기술을 활용하여 신뢰성과 비용 효율성의 장점을 강조합니다 . 물리적 충전 접점이 없는 이 무선 충전 솔루션은 놀라운 신뢰성과 낮은 총 소유 비용을 제공하여 F788BT HC 에서 최대한의 가치를 추출합니다 .

총 소유 비용 절감

물리적 접촉 핀은 시간이 지남에 따라 더러워지거나 산화되거나 구부러지거나 부러지는 경우가 많습니다 . 많은 유지 관리와 청소가 필요합니다 . Cino 의 무선 충전 솔루션은 물리적 충전 접점이 필요하지 않습니다 . 이는 현장 서비스 및 유지 관리 노력이 크게 줄어든다는 것을 의미합니다 . 또한 가동 중지 시간이 줄어들면 생산성 손실도 최소화되어 F788BT HC 에 뛰어난 비용 대비 성능 가치를 제공합니다 .

향상된 ESD 및 밀봉 보호


정전기 방전으로 인해 전자 부품이 손상되는 경우가 많습니다 . 비접촉식 설계 덕분에 스캐너와 크래들 모두 틈새 없는 인클로저를 갖추고 있으며 밀봉 성능이 향상되어 뛰어난 ESD 및 물 먼지 보호 기능을 제공합니다 .

더욱 안정적인 충전


무선 충전은 간단하고 완벽하며 사용자 친화적입니다 . 최적의 디자인 덕분에 F788BT HC 는 무선 충전 크래들과 완벽하게 맞습니다 . 이는 흔들리거나 흔들리는 움직임으로 인한 충전 실패가 적어 탁월한 충전 신뢰성을 의미합니다 .

최적의 크래들 디자인

충전 안정성을 제공하는 것 외에도 크래들은 프레젠테이션 스캔을 더욱 간소화하기 위한 최적의 디자인을 갖추고 있습니다 .

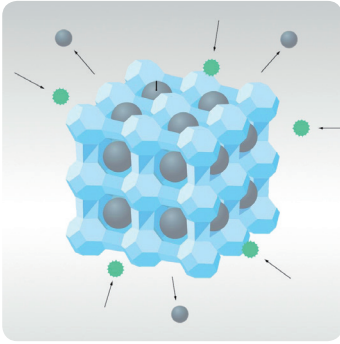

Enclosure with
Antimicrobial Agent

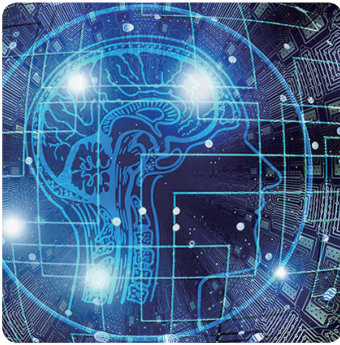

Exclusive FuzzyScan
Imaging Technology

위생 친화적인

항균 첨가제가 통합된 소독제 인클로저를 갖춘 F788BT HC 시리즈 이미저는 위생에 민감한 의료 응용 분야를 위해 특별히 설계되었습니다 .

소독제 인클로저

Cino 가 권장하는 세척액 으로 닦아낼 수 있는 소독제 인클로저를 갖추고 있습니다 . 이는 의료용 영상 장치에 손상을 주지 않고 위생 표준을 유지하는 데 도움이 됩니다 .

항균 첨가제 포함

하우징의 플라스틱 소재에는 이미저의 수명이 다할 때까지 마모되지 않는 은 무기 항균 첨가제가 내장되어 있습니다 . 항균 첨가제는 미생물의 성장을 억제하는지 확인하기 위해 실험실 테스트를 거쳤습니다 .

국제항균기준 준수

F788BT HC 이미저는 JIS Z2801:2000 및 ISO22196 항균 표준을 준수합니다 . 이를 통해 전 세계적으로 위생에 민감한 응용 분야에서 이 의료 영상 장치를 사용할 수 있습니다 .

무선 연결 그 이상

Cino 무선 이미저의 경우 뛰어난 성능은 시작에 불과합니다 . 포괄적인 연결성과 원스텝 페어링은 더 나은 민첩성, 유연성, 생산성을 제공하여 작업 방식을 변화시킵니다 .

즉각적인 무선 마이그레이션

블루투스가 없나요 ? 문제가 아니다 ! F788BT HC 이미저를 Cino 의 Smart Cradle 또는 Smart Dongle 과 페어링하면 Bluetooth 연결 부족 문제를 즉시 극복할 수 있습니다 . 추가 비용 없이 이 즉각적인 " 플러그 앤 플레이 " 무선 마이그레이션을 통해 최대 100 미터의 작업 범위를 제공합니다 .

광범위한 연결성

HID 또는 SPP 프로필을 통해 Cino 무선 이미저는 가장 널리 사용되는 Bluetooth 지원 Windows, MAC 및 Linux 호스트는 물론 Android 및 iOS 모바일 장치에 연결할 수 있습니다 .

원스텝 & 번거로움 없는 페어링

Cino 무선 이미저를 페어링하는 것은 매우 쉽습니다 . " 스캔하여 페어링 " 만 하면 됩니다 . 스마트 크래들이나 스마트 동글의 " 빠른 페어링 바코드 " 를 스캔하면 F788BT HC 와 즉시 페어링됩니다 . F788BT HC 를 원격 호스트와 페어링하려면 Cino 에서 생성된 " 빠른 페어링 바코드 " 를 쉽게 스캔할 수 있습니다 . ConnectWizard ™ 은 Bluetooth 페어링 프로세스를 단순화합니다 .

다기능 USB 포트

USB 포트가 내장되어 있어 필요한 경우 스캐너를 유선 스캐너로 사용할 수 있습니다 . 또는 가동 중지 시간과 생산성 손실을 더욱 줄이기 위해 작업하는 동안 전원에 연결할 수 있습니다 .

필요한 모든 것을 스캔하세요

독점적인 FuzzyScan 이미징 기술로 구동되는 F788BT HC 이미저는 까다롭고 문제가 있는 광범위한 바코드를 읽을 수 있습니다 . F788BT HC 이미저는 종이, 플라스틱, 금속, 디지털 화면 및 곡면에 표시되는 주름지거나 더럽거나 더러워진 바코드를 스캔할 수 있습니다 .



Battery-Free Solution

최첨단 이미징 기술

최첨단 AI 기반 머신 비전으로 구동되는 독점적인 FuzzyScan 이미징 기술은 성능 중심의 혁신입니다. 고급 광학 설계와 강력한 하드웨어 플랫폼이 통합된 모든 Cino 스캐너는 모든 유형의 실제 바코드에 대해 비교할 수 없는 스캔 속도와 정확성을 제공합니다.

PDF417, GS1 및 UDI 바코드를 읽습니다.

F788BT HC 시리즈는 장거리에서 일반 바코드를 캡처할 수 있을 뿐만 아니라 최적의 피사계 심도 내에서 초고밀도 바코드를 캡처할 수 있습니다. 다양한 선형 바코드 외에도 선형 스택, PDF417, 복합, GS1 및 UDI 코드를 지원합니다.

실용적인 기능

Cino 무선 이미저의 장점은 Bluetooth 기술을 통해 제공되는 최대 이동성 그 이상입니다. 보다 실용적인 기능을 갖춘 FuzzyScan F788BT HC 이미저를 사용하면 다양한 비즈니스 작업을 완료하고 생산성을 극대화할 수 있습니다.

"현장" 데이터 전송

"온라인 검색"은 각 검색 직후 자동으로 호스트에 데이터를 보냅니다. 그러나 "범위 외 스캔" 기능이 활성화된 경우 이미저는 Bluetooth 연결이 끊어져도 최대 5,000 개의 EAN 바코드를 계속 스캔하고 유지할 수 있습니다. 무선 범위로 돌아오면 자동으로 다시 연결되어 저장된 모든 데이터를 호스트에 전송합니다.

단순화된 재고 계산

"배치 스캐닝"은 간단한 재고 조사에 이상적이며 유용합니다. 이 기능을 사용하면 스캔한 모든 데이터가 이미저의 플래시 메모리에 저장됩니다. 데이터 전송이 활성화되면 저장된 모든 데이터가 일괄적으로 호스트에 전송됩니다. F788BT HC 이미저는 배치당 최대 80,000 개의 EAN 바코드를 저장할 수 있습니다. 또한, 스캔한 각 데이터 뒤에 수량 값을 추가할 수 있습니다.

데이터 균일성 검증이 쉬워졌습니다.

"Validation Scanning"을 사용하면 F788BT HC 이미저가 스캔한 데이터를 저장된 마스터 데이터와 비교하여 데이터 균일성을 확인할 수 있습니다. 이 기능은 '배송 및 수령' 또는 '주문 피킹' 중에 데이터 확인이 필요한 경우에 유용합니다.

UltraCap™ 배터리가 필요 없는 솔루션

Cino Battery-Free 솔루션은 UltraCap™ 커패시터로 구동됩니다. 이 대체 전원은 비용 절감과 환경 지속 가능성을 염두에 두고 특별히 제작되었습니다. UltraCap™ 커패시터는 소매업, 숙박업, 의료 등과 같은 단기 및 중기 운영을 수행하기 위해 매우 빠른 충전이 필요한 응용 분야에 이상적입니다.

교체 가능 및 상호 교환 가능

UltraCap™은 교체 가능한 디자인을 특징으로 합니다. 표준 리튬 이온 배터리와 상호 교환이 가능할 뿐만 아니라 모든 FuzzyScan 무선 휴대용 이미저와도 호환됩니다.

총 소유 비용 절감

UltraCap™의 수명은 단 1개로 25개 이상의 표준 리튬 이온 배터리를 사용하게 됩니다. 따라서 배터리가 필요 없는 이 솔루션은 배터리 교체 비용을 크게 낮출 뿐만 아니라 배터리 방전으로 인한 잠재적인 생산성 손실도 최소화합니다.

근무시간 연장

750 패럿의 용량을 갖춘 UltraCap™은 해당 유형 중 가장 큰 용량을 자랑하며 모든 경쟁사에 비해 훨씬 긴 작업 시간을 제공합니다. 완전 충전할 때마다 17,500 회 이상의 스캔을 지원할 수 있습니다. 집중적으로 사용해도 최소 1 시간 정도는 지속됩니다.



FUZZYSCAN DNA

빠른 일어나기

전원이 부족합니까? 걱정 마. 1 분마다 급속 충전하면 700 회 스캔을 지원할 수 있습니다. 표준 리튬 이온 배터리와 비교하여 이 기능은 가동 시간을 최대화하고 적시에 단기 스캔 작업을 완료할 수 있도록 해줍니다.

더 건강한 지구를 위한 친환경

UltraCap™의 긴 수명은 많은 전자 폐기물을 줄이는 데 도움이 되는 동시에 비즈니스 세계에서 ESG 의식과 환경 지속 가능성의 모범이 됩니다.

향상된 사용자 경험

F788BT HC는 시각적, 청각적, 촉각적 표시를 통해 날카로운 조준과 다각적인 알림 피드백을 제공하도록 설계되어 뛰어난 유용성과 훌륭한 사용자 경험을 제공합니다.

명확한 오디오 및 시각적 피드백

F788BT HC 이미저는 오디오 및 시각적 표시기를 사용하여 다양한 상태를 나타냅니다. Imager에는 볼륨과 톤을 조절할 수 있는 큰 신호음이 있습니다. LED 조명은 눈에 띄고 프로그래밍 가능한 다색 신호를 방출하여 사용자가 한 눈에 현재 상태를 명확하게 식별할 수 있도록 도와줍니다.

촉각 피드백

경고음은 특정 상황에서 방해가 되는 것으로 간주됩니다. 이미저에는 경고음 대신 사용자에게 촉각 피드백을 제공하는 데 사용할 수 있는 진동 기능이 장착되어 있습니다. 이는 병원이나 실험실과 같이 조용하고 시끄러운 환경 모두에 이상적입니다.

측량할 수 없는 가치

FuzzyScan DNA는 추가 비용 없이 모든 Cino 스캐너와 함께 제공되는 고유한 기능 모음입니다. 독점적인 FuzzyScan 이미징 기술 외에도 Cino 스캐너는 바코드 스캐닝 이상의 뛰어난 가치를 제공하기 위해 다음 기능을 제공합니다.

- DataWizard Premium은 운전 면허증 구문 분석과 같은 호스트 프로그램을 수정하지 않고도 특정 요구 사항에 맞게 고급 데이터 형식 지정 및 복잡한 데이터 처리를 수행하는 고유한 기능입니다.
- iCode는 한 번의 스캔으로 원스텝 구성이 가능한 매크로 명령 바코드입니다.
- Multilingual Edge는 원하는 언어로 데이터를 출력할 수 있는 유용한 기능입니다. 서유럽 및 라틴 언어 외에도 중국어 간체, 중국어 번체, 한국어, 일본어, 태국어, 힌디어 등과 같은 많은 아시아 언어도 지원합니다.
- 스마트 장면 (Smart Scene)은 최적의 스캐닝 성능을 달성하기 위해 다양한 응용 시나리오에 대해 여러 가지 사전 설정 구성을 선택합니다.
- Security Plus는 승인되지 않은 바코드 스캐너의 액세스를 방지하는 사용자 정의 보안 메커니즘입니다.
- 스캐너의 손쉬운 구성, 관리 및 배포를 위한 PowerTool, ConnectWizard 및 SDK를 포함하는 소프트웨어 유틸리티 제품군인 FuzzyScan Enabling Solution.

SPECIFICATIONS

Performance Characteristics

Optical System	High performance linear imaging engine
Print Contrast	15% minimum reflective difference
Light Source	630nm red LED
Minimum Resolution	3 mil (Code 39, PCS 0.9)
Reading Range *1	13 mil (0.33mm) UPC/EAN up to 24 " 20 mil (0.5mm) Code 39 up to 34 "
Scan Rate	Dynamic scanning rate up to 500 scans per second
Roll, Pitch, Skew	Roll: 360 °; Pitch: ± 75 °; Skew: ± 65 °
Configuration Setup	Command Barcode commands FuzzyScan iCode FuzzyScan PowerTool
Data Processing	DataWizard Premium
User Interfaces	Blue link indicator and 2-color status indicator Programmable beeper Optional vibrate function

Electrical Characteristics

Operating Voltage	5 ± 10% VDC
Operating Current	Scanner with Smart Cradle Charging: Maximum 1.3A Standby: Maximum 190 mA

Power

Li-Ion Battery	2,550mAh capacity 3-4 hour charge time over PSU 9-10 hour charge time over Scanner USB Scan-ready at 30% power: 3 hr charge over Scanner USB
UltraCap™ Capacitor	750 Farads Less than 50 minute charge time over PSU Less than 60 minute charge time over Scanner USB Over 5 hours of use per full charge Over 17,500 scans per full charge Over 700 scans after one minute charge

Communication Characteristics

RF Standard	Bluetooth Version 4.x
RF Frequency Band	2.402~2.4830 GHz unlicensed ISM band
Radio Link Modes	PAIR, PICO, SPP, HID
Communication Range	Up to 100 meters in open space when working with Smart Cradle, line of sight
Supported Profiles	HID (Keyboard), SPP (Serial Port)

Physical Characteristics

Dimensions	97.8 mm (L) x 70.5 mm (W) x 156.2 mm (D) 3.85 in. (L) x 2.77 in. (W) x 6.15 in. (D)
Weight	240g (With Battery) 213g (With UltraCap™)
Color	Healthcare White

Supported Symbolologies

1D Linear Codes	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93 Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5 German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/ EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum Telepen, MSI/ Plessey & UK/Plessey GS1 DataBar (formerly RSS) Linear & Linear Stacked.
Linear-stacked *2	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, Codablock F
Postal Barcodes	German Post, Korean Post, China Post

User Environment

Drop Specifications	Withstands multiple drops from 2.0m (6.6ft) to concrete
Environmental Sealing	IP52
Operating Temperature	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Humidity	0% to 95% relative humidity, non-condensing
Ambient Light Immunity	0 ~ 100,000 lux
Recommended cleaning solutions	Gentle dish soap water or alcohol solvent solutions

Safety & Regulatory

EMC & Radio	CE, UKCA, FCC, BSMI, RCM, KC, NCC, VCCI, MIC, SRRC
Safety	LED Eye Safety IEC62471, Exempt Group
Antimicrobial	JIS Z2801 : 2000

Accessories

Smart Cradle RF Standard Host Interfaces	HB4132 Smart Cradle Bluetooth Version 4.x USB HID (USB Keyboard) USB VCOM (USB COM port emulation) USB OEM POS Standard RS232
Cables	RS232 Serial Cable USB-A Cable USB-C Cable USB Power Cable
Others	UC2210 UltraCap™ (750 Farads) BT2100 Battery Pack (2,550mAh) US100 SmartStand Power Supply Unit (5VDC, 2A outlet)

1. The Reading Ranges are measured under manufacturing preset test environmental condition.
2. Codablock F is available upon request.

